

## Egyszerű beépítés, tökéletes megoldás

**Az ACO Self® Euroline beépítése bekötőaknával garázs előtt, lépcsőről lépésre.**



1. A talaj kiemelése az ACO Self® Euroline beépítési javaslata szerint: folyóka, bekötő aknával.  
(részletek letölthetők: [www.acoself.hu](http://www.acoself.hu))



2. A folyóka test csatlakozásához a kigyöngítést egy gyémánttárcsás sarokcsiszoló segítségével végezzük, ahogy az ábrán is látszik: középen bevágjuk és...



3. ...és kívülről befelé egy kalapáccsal kiütjük.



4. A betonágy elkészítése a beépítési javaslat szerint. A betonágy tömörítése. DN100 KG csőhálózat előkészítése.



5. DN100 KG csövet sikosító anyaggal a bekötő aknához csatlakoztatni.



6. A betont felvinni a már tömített alapra.



7. A folyókatest beépítése a bekötőaknához. A folyóka beépítésénél a 2 cm-es garázküszöböt úgy kell kialakítani, hogy a kapu a küszöb és a folyóka közt zárjon.



8. Az utolsó folyókatest behelyezése előtt a homloklap beépítése. (Lásd a 15. oldalt)




9. Oldalsó betontámaszt kialakítani a beépítési javaslat alapján.



10. Meghatározni a burkolat lehetséges lejtését.  
A burkolatot úgy kell kialakítani, hogy a folyóka rács 3-5 mm-rel lejjebb fusson a burkolathoz képest.



11. A burkolat beépítése a folyókához.

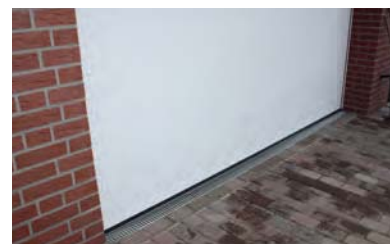

12. Az elkészített folyóka kövезetenül a garázs előtt.  
A folyóka megakadályozza a víz bejutását a garázs területére.